





主な部分の名称

◎本体正面

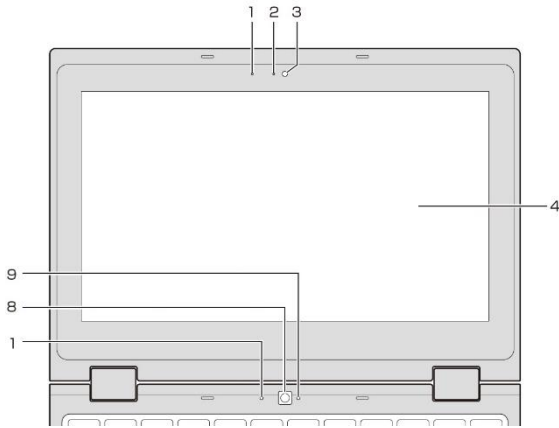


- 1. 内臓マイク
- 3. インカメラ：ログイン時の QR コードの読み取り，オンライン授業等で使用するカメラです
- 4. 液晶画面：タッチ操作もできます。
- 8. アウトカメラ

◎本体右側面

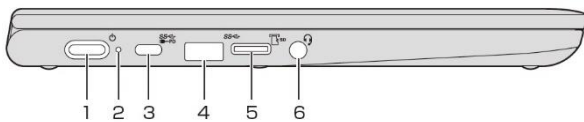

- 1. 電源スイッチ
- 3. USB-C コネクタ 充電時に使用します。

◎本体左側面

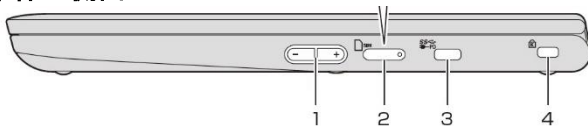


- 1. 音量調整ボタン（キーボード右上にもあります）
- 3. USB-C コネクタ 左右どちらでも充電できます。

◎画面




- 3. 「ランチャー」表示ボタン
2段階で上に上がり，アプリケーションボタンが表示されます。
- 4. 「シェルフ」
よく使用するアプリケーションボタンが表示されています。
- 5. ステータストレイ
端末の状態表示や，日本語入力切替操作などができます。


◎タッチパネルの主な操作

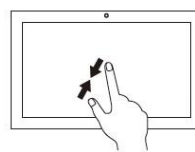


ズームアウト

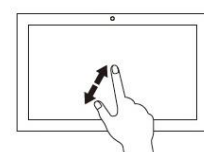

ズームイン

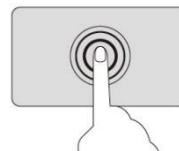


押してクリック，

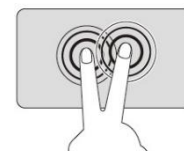

マウスの





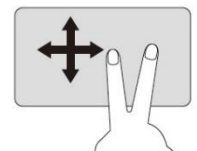



右クリックと

同じ



スクロール


※学習用端末はネットに接続していないと使用することはできません
 ※家庭でのログインには，特定の操作が必要になる場合があります。
 詳しくは，4 ページをご覧ください。
 ※認証サーバの不具合により，QR コード認証ができなくなる時間帯があります。

項目	操作方法 アイコン・ボタン位置 使用する物 等	操作について
充電する	 (ステータストレイ)	<ul style="list-style-type: none"> ・バッテリー駆動で数日間もちます。 ・バッテリー残量はステータストレイの電池アイコンで確認してください。 ・残量が少なくなったら、持ち帰った電源アダプタで充電してください。(長期の休みは持ち帰ります) ・他のアダプタは使用しないでください。
電源を入れる 使い始める	画面を開く 又は  電源スイッチ (本体左側面)	<ul style="list-style-type: none"> ・画面を開くと、自動的に電源が入ります。 ・数秒待っても画面が表示されないときは、電源スイッチを押します。 ・ログイン操作を求められる時は、「ログイン」の項へ
電源を切る 使い終わる	画面を閉じる 又は  電源スイッチを押し、 「電源を切る」	<ul style="list-style-type: none"> ・画面を閉じるだけで、スリープモードになります。 ・ログインしたままとなりますので、次に使い始める時のログイン操作が省略できます。※通常はこの操作をします。 ・「電源を切る」操作をすると、ログオフとなり、再度ログイン操作が必要となります。
ログイン	QR コード	<ul style="list-style-type: none"> ・初めに表示されるウィンドウの右下「次へ」をクリック ・カメラが起動したら、QR コードをかざすとログインできます。 ・ログインに失敗したときは、少し待ってから同じ操作をします。
ログオフ		<ul style="list-style-type: none"> ・「電源を切る・使い終わる」の項、「電源を切る」操作をすると、ログオフとなります。※通常はこの操作はしません。 ・※再度ログイン操作が必要
アプリケーションを立ち上げる	各種アイコン (シェルフ・ランチャー)	<ul style="list-style-type: none"> ・各種アイコンをクリックします。
アプリケーションを終了する		<ul style="list-style-type: none"> ・アプリケーション右上の  ボタンをクリックします。 
日本語入力 英数入力 切替	かな⇄英数切替ボタン (キーボード左上)	<ul style="list-style-type: none"> ・ボタンを操作し、「かな」「英数」を切り替えます。 
インターネット使用	 ヤフー キッズ  グーグル クローム	<ul style="list-style-type: none"> ・インターネットブラウザを立ち上げて、利用します。 ・「ヤフーキッズ」アイコン：ヤフーキッズがトップページです。 ・「グーグルクロームアイコン」：グーグルがトップページです。 ・※児童用端末には望ましくないページの閲覧制限がかけられています。

<p>メール</p>	 <p>Gメール (シェルフ・ランチャー)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・Gメールアイコンをクリックします。 ・ウィンドウ内の各種アイコンにより操作できます。 <p><u>※お子様のメールアドレスは、むやみに他人に教えないようにしてください。また、会員登録等には使用しないでください。</u></p> <p><u>※お子様が必要のないメールを送信しないようにしてください。</u></p>
<p>カメラ</p>	 <p>カメラ アプリ ファイル (シェルフ・ランチャー)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・カメラアプリアイコンをクリックします。 ・ウィンドウ右側のシャッターボタンで、静止画、動画等を撮影できます。 ・撮影データは「ファイル 画像」に保存されます。 <p><u>※カメラの使用は学級担任の指示に従います。</u></p>
<p>各種アプリケーション</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>「ドキュメント」 ワープロソフト 新聞づくりなどで活用できます</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>「スライド」 プレゼンテーションソフト 自由研究などで活用できます</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>この他「プログラミングアプリ (スクラッチ等)」、 「QRコードリーダー」、「NHK教育番組ショートカット」など を用意しています。</p> </div>	

学習支援ツール「e-ライブラリアドバンス」について

※有料ツールですが町費で賄われています。

操作手順		<p>①左の図の画面下部「シェルフ」内アイコンをクリック ※ログイン等の操作は必要ありません。</p> <p>②「e-ライブラリアドバンス」画面</p> <ol style="list-style-type: none"> ①先生からの指示があればここに表示されます。 ②学習内容を自分で選択する場合はここから進みます。 がくねん きょうかのボタンを押すと選択肢が出ます。 すべての学年、教科の学習を選択できます。復習に活用 ③解答、問題送り、採点等は画面右のコントローラーを操作します。 <p>※この教材は学習時間、家庭学習で活用します。 持ち帰った際には、<u>担任の指示がなくても家庭学習等で使用しても結構</u>です。</p> <p>※左図の他に“画面上に漢字を手書きできる問題”“外国語の発音を聞ける教材”“動画教材”などが利用できます。</p>
------	---	---


オンライン授業用アプリ Meet について

◎担任とのオンラインをする場合（オンラインアプリ「Meet」を使用します）

操作手順	<p>① </p> <p>② </p> <p>③ </p> <p>④ </p> <p>⑤ </p>	<p>①左アイコン「クラスルーム」から入室します。 （シェルフ・ランチャーにあります）</p> <p>②入室するクラスルームの枠をクリックします。 ・学級名の“色付き”の部分をクリックします。 ※クラス毎に色は異なります。</p> <p>③クラスに入ったら、学級名の下、「Meet のリンク」の文字列をクリックします。</p> <p>④画面右側「今すぐ参加」をクリックします。オンラインでつながります。 画面上に自分以外に入室しているメンバーが表示されます。回線状況により、映像ではなく“名前”が表示される場合があります。この場合でも音声でのやり取りはできます。</p> <p>⑤話さないときはマイクをオフにします。（ハウリング防止のため） 退室するときは、画面下中央の受話器ボタンをクリックします。 担任から退室の指示が出た時には、速やかに退室します。</p> <p>※担任とのオンラインは、実施する際には別途連絡いたします。 ※教師が入室していないと入室することはできません。</p>
------	---	--

家庭でのログインについて

画面を開いたときに、「ネットワークは利用できません」の画面が表示された場合の操作

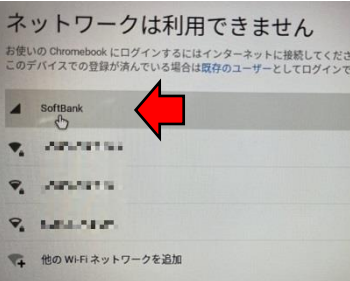- ① 
- ①左の画面で、「SoftBank」が表示されるまで待ちます。表示されたら、「SoftBank」を選択します。
- ②次の画面、上部
「SoftBank 接続されていません」右横の“接続ボタン”をクリックします。
※他の項目は操作しません。
「SoftBank 接続済み」と表示されたら、その窓を閉じてください
- ③ログイン画面「Chromebook にログインしてください」ウィンドウが立ち上がります。
2 ページの基本操作「ログイン」の項の操作をしてください。
- ※使い終わり操作により次回の使い始めの操作が異なります。**
- ①画面を閉じる（ログオフしない）…上記の操作は必要なくなります。通常はこちらの操作をお願いします。
- ②電源を切る（ログオフする）…上記の操作が必要になります。